



ネットワーク<sup>Wi-Fi</sup> iPhone・iPad・スマートフォンに対応



3ステップで

簡単設定

IP CAMERA



アンドロイドアプリ  
「PX-IPCAM Lite」  
設定マニュアル



## 「PX-IPCAM Lite」をダウンロード・インストール・カメラ登録

- グーグルプレイから「PX-IPCAM Lite」をダウンロードする P2
- 「PX-IPCAM Lite」を起動・設定する P3
- QRコードを読み取りカメラを設定する P4
- カメラモニター画面各種設定 P6

## 各種設定


- 「高度な設定」画面へアクセス P7
- 「高度な設定」 P8

## デモカメラに接続してみる

- デモカメラに接続する P9

# 「グーグルプレイ」から「PX-IPCAM Lite」をダウンロードする

- ①「Google Play」にアクセスして「PX-IPCAM Lite」を検索する。
- ②「インストール」、「同意してダウンロード」をタップしてダウンロード・インストールする。

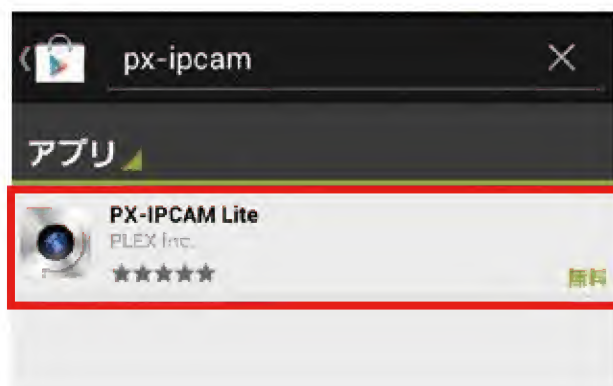


無料アプリ  
「PX-IPCAM264 Lite」




# 「PX-IPCAM264 Lite」を起動・設定する

① インストールした「PX-IPCAM Lite」をタップして起動する。

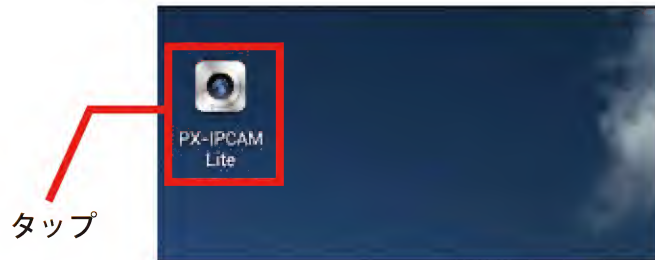

② 初期画面が表示されたら、「クリックしてカメラを追加」をタップしてカメラ設定をする。

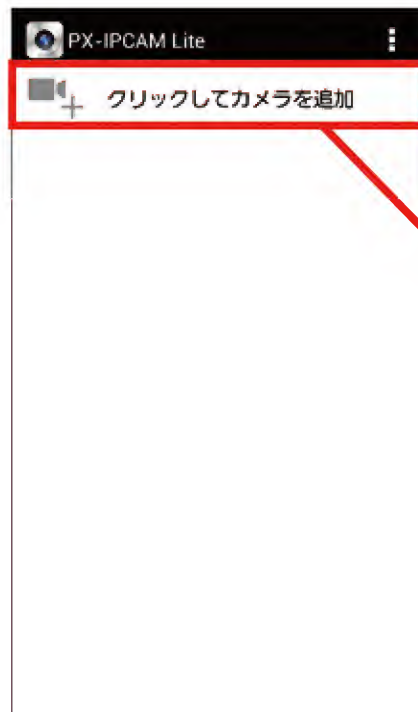

初期画面

③ 「読み取り」をタップして QR コード読み取り画面へ。



カメラ追加画面

タップして QR コード読み取り画面へ



# QRコードを読み取り、カメラを設定する

- ① バーコードスキャンアプリがインストールされていない場合は図1のようにバーコードスキャンアプリのダウンロード画面になります。画面にそってバーコードスキャンアプリをインストールして下さい。  
バーコードスキャンアプリがインストール完了しましたら図3の画面になります。

図1



図2



図3



- ② 最初からバーコードスキャンアプリがインストールされている場合は図3の画面になります。
- ③ 図2、本体底のQRコード (UID) を読み取る。

# QRコードを読み取り、カメラを設定する

④ QRコード (UID) を読むと UID 欄に 20 桁の UID が登録されます。

セキュリティコード欄に初期設定コード【888888】（設定画面で変更可能）を入力、【OK】をタップ。



20 桁の UID が表示される

【888888】を入力

任意のカメラ名を登録




タップしてカメラモニタリング開始!



カメラ管理画面

⑤ カメラ管理画面の「オンライン」を確認してタップするとカメラモニター画面へ。

# カメラモニター画面各種設定

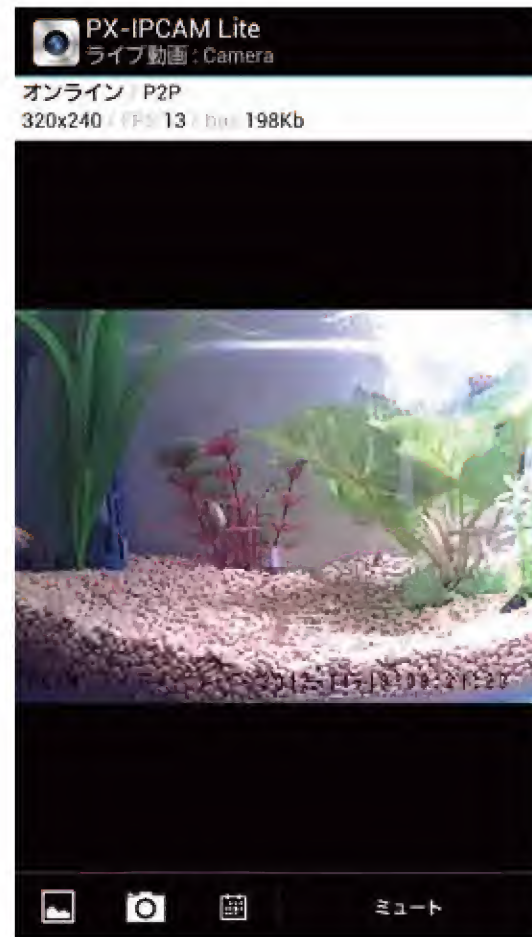

ミュート


マイク・スピーカーを両方消音にする

スピーカーモード

カメラ周辺の音をスマートフォンで聞く

マイクモード

スマートフォン周辺の音をカメラのスピーカーで聞く

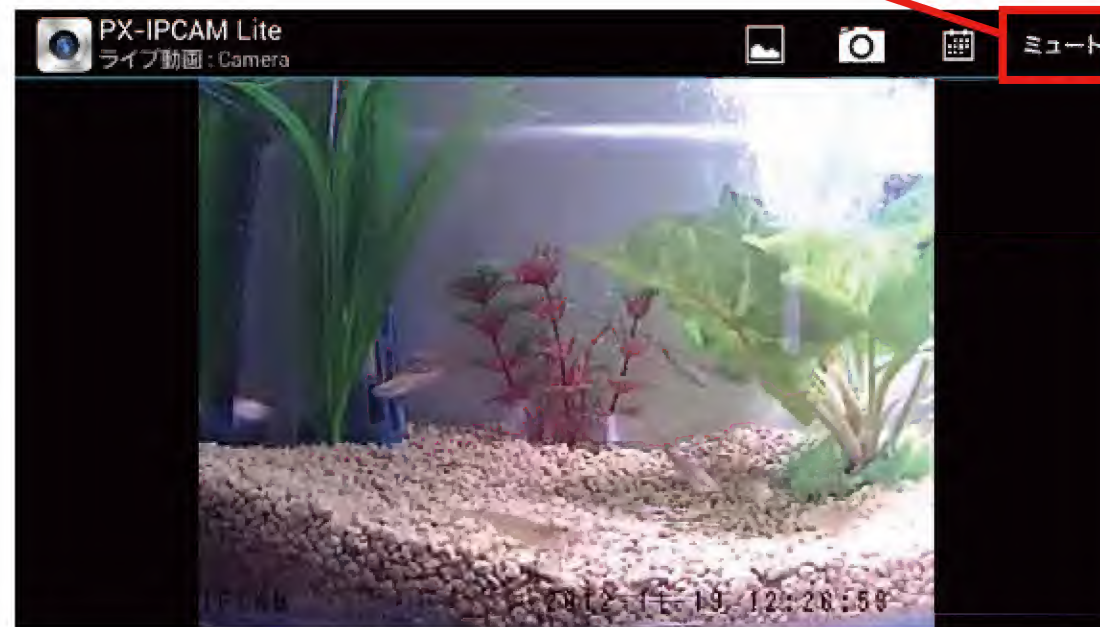

カメラで撮影した動画を見る



スナップショットを撮る

カメラで撮影した画像を見る



# 「高度な設定」画面へアクセス

- ① 各種設定画面「高度な設定」項目にアクセスする。

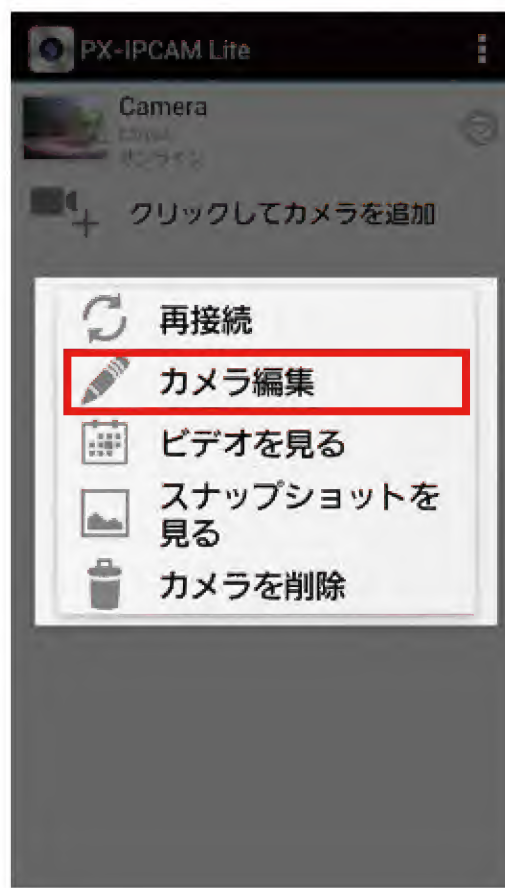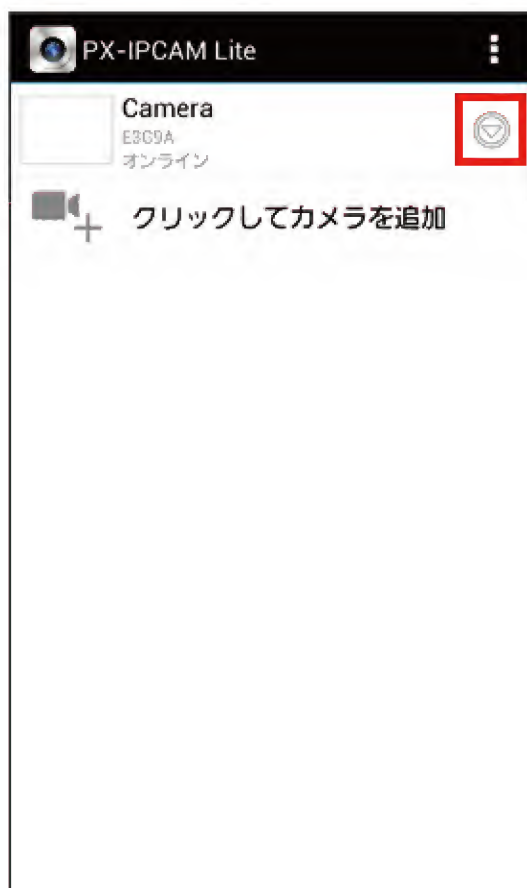



# 高度な設定

①「高度な設定」項目でセキュリティコード変更・ビデオ画質・動体検知設定等、各種カメラ設定が行えます。

高度な設定

セキュリティコード設定

セキュリティコード変更

ビデオ設定

画質: 中画質

ビデオ反転表示: 左右反転(ミラー)

動作モード: 屋内モード(50Hz)

WiFi設定

SSID:

セキュリティコード変更

画質設定

画面反転設定

動作モード設定

高度な設定

イベント設定

動体検知: オフ

プッシュ通知: 呼び出し音とバイブレーション

録画設定

モード: オフ

デバイス情報

Model:

動体検知 ON/OFF、感度設定

音・バイブレーション通知設定

録画モード設定

プレクスのデモカメラにアクセスすることができます。



デモカメラ用 QR コード

デモカメラパスワード

4649

ヨロシク

プレクスのカワイイペット達